




MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING


7-KANALER



PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD 7-KANALER

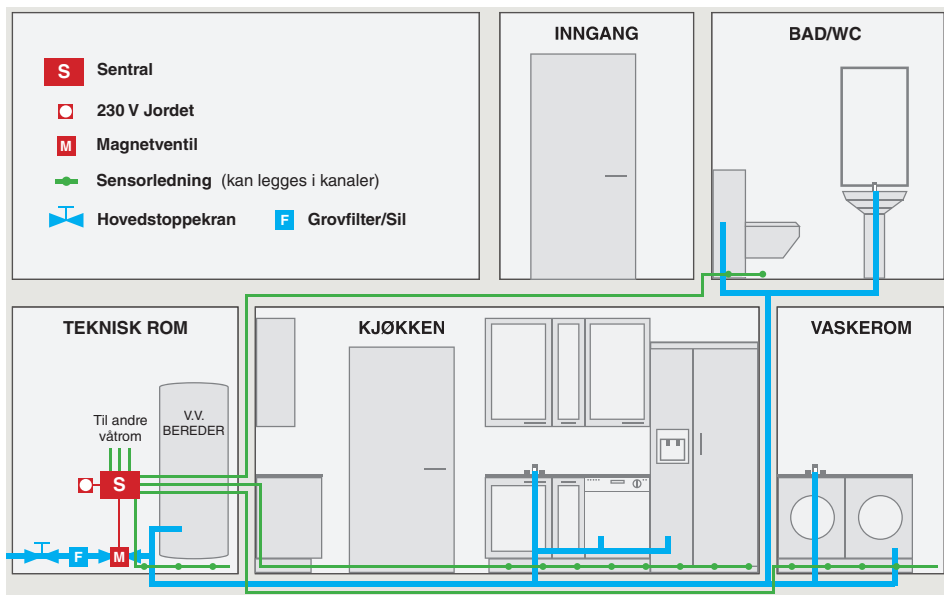

KOMPONENTER I PAKKEN

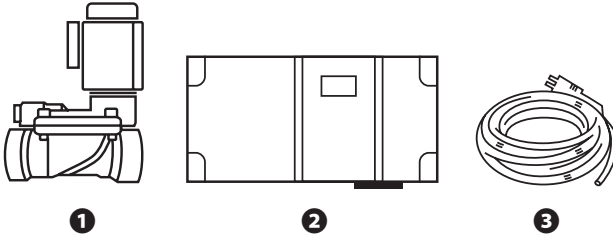

❶ MAGNETVENTIL

Danfoss magnetventil - leveres i både 1/2" og 3/4" dimensjoner.

❷ BETJENINGSPANEL

Brukes for å slå hovedvannet av og på.

❸ SENSORLEDNING

4 meter sensorledning for tilkobling til strømforsyning

OM 7-KANALER

Waterguard 7 kanal er et trådbasert vannlekkasjesystem som er tilpasset større og mer kompliserte installasjoner hvor trådløse systemer er uegnet, som f. eks. leiligheter med rørsjakter. Sentralenheten har 7 sensorutganger og er tilrettelagt for oppkobling til alarmanlegg.

MONTERINGSANVISNING

MAGNETVENTIL

1. Magnetventil monteres på kaldtvannsledning etter hovedstoppekran. Er det montert brannslange, må magnetventil monteres etter uttak for brannslange.
2. Magnetventil kan monteres horisontalt eller vertikalt, når ventilen monteres horisontalt skal aldri spolen henges nedover.
3. Magnetventilen må monteres i riktig strømretning, merket med pil på ventilen.
4. Strømkabel plugges i magnetventilen, husk å sette medfølgende gummipakning mellom kontakt og ventil. Deretter skrues kontakten fast i ventilen med medfølgende skrue.

NB: Filter må monteres før magnetventil der det er fare for smuss og større partikler i vannet, som kan legge seg i ventilhus.

SENTRALENHET

1. Sentralenhet festes til vegg ved magnetventil før sensorledning tilkobles både inngang og utgang i koblingsstykket under sentralenheten.
2. Kabel for magnetventil kobles til. (Bruk vedlagte pakning og skrue).
3. Ved bruk av sensortape, skal sensorpunktene (pr. 15cm) vende opp og festes med tosidig tape.
4. Dersom sensorledning (4 meter lang) benyttes må de avisolerte punktene (pr. 10 cm) ligge NED mot ønsket overvåket under lag. (Skjult anlegg trekkes i K-rør).
5. De 7 lekkasjemåleinnngangene vil ha kanalnr. fra 1-7 i displayet.
6. Støpsel tilkobles 230V jordet stikkontakt.

NB: Systemet må alltid testes etter montering ved å fukte alle sensorledninger med en våt klut e.l. og sjekke at ventilen stenger. Trykk RESET på betjeningspanelet for å åpne.

Systemet bør deretter testes minst 2 ganger årlig av bruker.

MONTERINGSANVISNING, forts.

KOBLINGSSKJEMA:

1: Inngang nr. 1 **2:** Utgang nr. 1

3: Inngang nr. 2 **4:** Utgang nr. 2



5: Inngang nr. 3 **6:** Utgang nr. 3

7: Inngang nr. 4 **8:** Utgang nr. 4

9: Inngang nr. 5 **10:** Utgang nr. 5

11: Inngang nr. 6 **12:** Utgang nr. 6

13: Inngang nr. 7 **14:** Utgang nr. 7

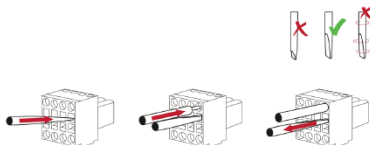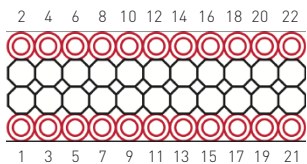

19: Alarm relé C

20: Alarm relé NC

21: Alarm relé NC

22: Alarm relé NO

BRUKERVEILEDNING

Sentralenheten lyser gult på "NETT" ved normale driftsforhold.

Alarm indikeres ved at LEKKASJE-lampen lyser rødt kombinert med lyd-signal.
Trykk og hold inne AVST./KVITT. på sentralenheten for å stoppe lyd-signalet.
Sjekk årsak til utløsning av alarm knyttet til sensor (se sensornummer i displayet).
Oversikt over sensorledningenes plassering finner du under.

Tørk sensorer med tørr klut etter eventuell utbedring.
Trykk og hold inne AVST./KVITT. på sentralenheten på nytt for å nullstille systemet.

PLASSERING AV SENSOR

Sensorledning nr 1 er plassert:

Sensorledning nr 2 er plassert:

Sensorledning nr 3 er plassert:

Sensorledning nr 4 er plassert:

Sensorledning nr 5 er plassert:

Sensorledning nr 6 er plassert:

Sensorledning nr 7 er plassert:

ANLEGGET ER MONTERT OG TESTET FØR BRUK AV:

Navn:

Dato:

Firma:

PRODUKTGARANTI

Se vår nettside for garantivilkår:
www.waterguard.no/brukerveiledninger/produktgaranti